



• **JOY -**
MATKUSTUSMATKA

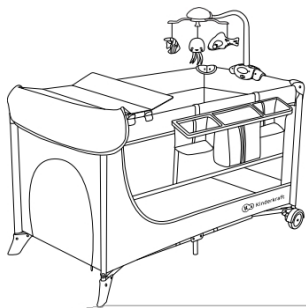

kinderkraft.com

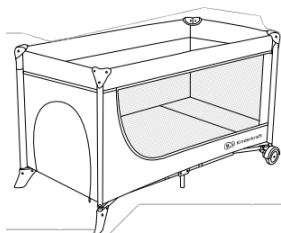

[kinderkraftofficial](https://www.youtube.com/kinderkraftofficial)



[kinderkraft](https://www.facebook.com/kinderkraft)



[kinderkraftofficial](https://www.instagram.com/kinderkraftofficial)

(AR) الاستخدام دليل (CS) Käyttöohje (DE) Bedienungsanleitung (EN) Käyttöohje (ES) Manual de uso (FR) Guide d'utilisation (HU) Käyttöohje (IT) Istruzioni per utente (NL) Gebruiksaanwijzing (PL) Instrukcja obsługi (PT) Manual de instruções (RO) Manual de utilizare (RU) Руководство по эксплуатации (SK) Návod na použití (SV) Bruksanvisning

(AR) السفر سير (CS) Cestování cot(DE) Reisebett (EN) Matkasänky (ES) Cuna de viaje (FR) Lit de voyage (HU) Utazozgy (IT) Lettino da viaggio (NL) Reiswieg (PL) Łóżeczko turystyczne (PT) berço de viagem (RO) Pat de călătorie (RU) Matkasänky (SK) Matkasänky(SV) Resesäng

Kaikki oikeudet näihin tietoihin ovat kokonaan 4Kraft Sp. z o.o:n hallussa. Luvattomasta käytöstä tai väärinkäytöstä, mukaan lukien käyttöoikeus, kopiointi, monistaminen ja jakaminen kokonaan tai osittain ilman 4Kraft Sp. z o.o.:n lupaa, voi aiheuttaa oikeudellisia seuraamuksia.

| | |
|----------|----|
| AR | 10 |
| FI..... | 15 |
| DE | 20 |
| FI..... | 25 |
| ES..... | 30 |
| FR..... | 35 |
| HU | 41 |
| IT..... | 46 |
| NL | 51 |
| FI..... | 57 |
| PT..... | 62 |
| RO..... | 67 |
| RU | 72 |
| FI..... | 77 |
| SV | 82 |

1



2



3



4



5



6



7




8




9



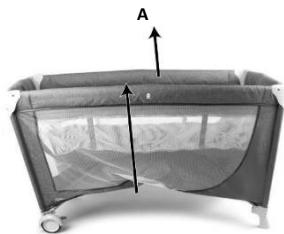


C

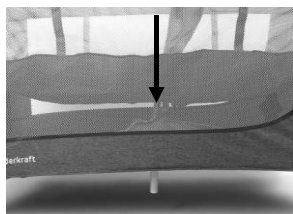

D




E

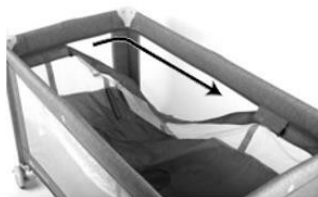


F



G

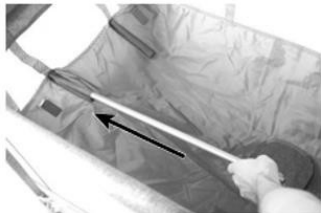


H

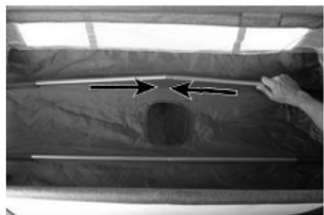

I




J

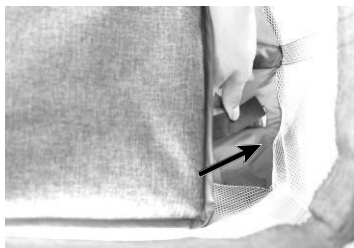

K



L

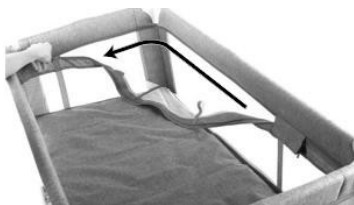


M



N



O

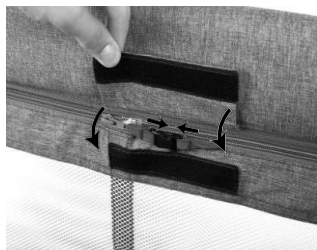

P



R



S




T




U



W

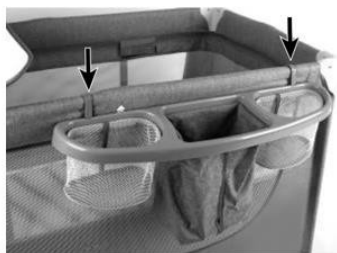

X

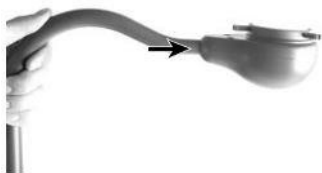

Y



Z



AA



AB




AC



AD



AE

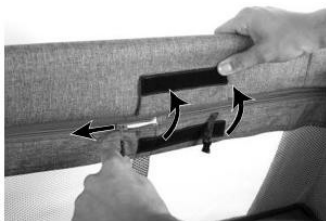

AF



AG



AH



AI



AJ



AK

عميلنا المحترم!

نشكرك عمل اختيار جهاز Kinderkraft. تصميماتنا

موجهة للأطفال - وتلبي السلامة والجودة دائماً مع مقدمة أولوياتنا، نتمتع بمنتجاتنا واعلم بأنك قد أصبت

الختيار الأفضل.

معلومات هامة، احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليها مستقبلاً اقرأ الدليل بعناية

تعليمات واحتياطات السلامة

ها م احتفظ ! بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل

تحذير

- كن عمل حذر من مخاطر المواقف المكشوفة أو غ ربيها من المصادر ذات الحرارة القوية مثل المدفئة الكهربائية موقد الغاز وما إبل ذلك بالقرب من الرسير.

- ال تستخدم الرسير إذا كان أي جزء منه مكسور أو ممزق أو مفقود واستخدم فقط قطع الغيار المعتمدة من شركة التصنيع،

- ال تنيك أي ريش عي الرسير وال تضع الرسير بالقرب من الرسير لالرتطام أو يعرضه لمخاطر الختناق أو انعدام التنفس مثل الخيوط وحبال الستائر وما إبل ذلك.

- ال تستخدم ألي من فراشني الرسير.
يعتري شير التنقل جاهزاً للاستخدام فقط عندما تعمل آليات القفل. تأكدتأكد

من تعسيقها جي إذا قبل استخدام الرسير القابل للطي

- يعتري الوضع المنخفض للقاعدة هو ألي أمانا. عندما يبدأ الطفيل الجلوس بمفرده، ينصح باستخدام الرسير فقط عمل مستوى القاعدة

- إذا تركت الطفيل الرسير بدون إرشاف، فيجب عليك مراقبته باستمرار إذا كان المدخل الجاني مشبوعاً. بسوسته

- يجب أن يكون سمك المرتبة من السمك الذي يكون الارتفاع الدائم الذي

يتم قياسه من أعلى المرتبة إلى الحافة العليا من إطار الرسيرو 500 (م عمل ألقفينا أد.ت وضع من قاعدة الرسيرو 200 م عمل ألقفينا أعلى وضع

لقاعدة الرسيرو.

- أقصى سمك للمرتبة: 8سم

- ينبغي أن تكون المرتبة بحجم 60×120سم. ويجب أن يكون الطول

والعرض بحيث لا توجد أي فجوة ألقفينا من 30 مم بين المرتبة والجوانب

وألطراف.

- ينبغي إحكام ربط عناصر التجميع والنيكيات بصورة بصورة بصورة بصورة بصورة منها صحيحة والتحقق بصورة منتظمة وإعادة ربطها قدر ال. ضرورة.

- لمنع الإصابة بسب السقوط، فإذا تمكن الطفل من تسلق الرسيرو، فلن يكون

هذا الرسيرو صالحا الاستخدام الطفل.

- ال يمكن تركيب دعائم السحب (ث) ال عندما يكون الجزء السفلي من رسيرو الطفل الموضع السفلي ال يجوز استخدام المقابض ال عندما يكون الطفل تحت إرساف الكبار. بخالف ذلك، ألقفينا المقابض بعيدا عن

رسيرو الأطفال.

وسادة تغيت الحفاضة -تحذير:

تعني وسادة تغيت الحفاضة متوفرة فقط لنيشير الأطفال المزود بملحقات.

والمخصص للسفر

تحذير - ال ت نيك الطفل بدون إرساف

- يجب قفل العجالت قبل استخدام وسادة

تغيت.

- وسادة التغيت مخصصة لأطفال حن عمر

12 شهرا وحن وزن 11 كجم كحد. أقصى

- يجب الحصول عمل أي قطع غيار إضافية أو قطع استبدال من الوكة

المصنعة أو الموزع وحسب.

قضيبي الألعاب - الاستخدام الآمن للبطاريات:

قضية الألعاب متوفر فقط لشير الأطفال المخصص للسفر مع الملحقات

ال يجب إعادة شحن البطاريات في القابلة لإعادة الشحن. ال يجوز خلط أنواع مختلفة من البطاريات أو البطاريات الجديدة والمستعمل. تحقق من القطبية عند إدخال البطاريات. قم بإزالة البطاريات الفارغة من المن. تجال تقض أقطاب الدائرة الكهربية ال يمكن شحن البطاريات ال تحت إرشاف الكبار. يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل شحنها

قائمة بأجزاء رسير الأطفال:

1. إطار 2.

قاعدة قابلة للطي

3. أرضية أرضية *معلقة

4. حوامل أرضية معلقة 4x *

5. حقيبة

6. قفص متغرية *

7. مزلق لتثبيت طاولة التفرري * 2x

8. لوح مع سائل وخطافات تثبيت * 2x

9. قضيب الألعاب مع 3 تماثل * فخمة

* العناصر المتوفرة فقط في الطراز مع الملحقات

1. تجميع السرير:

فك الحقيبة وأخرج السرير منها. افصل مشابك الفيكرو الموجودة على السطح المطوي (2). أخرج السرير وعناصر المجموعة. الأخرى لفتح الإطار (1)، ضعه بشكل مناسب -العجالت أسفل (الشكل A)، ح ر ك الأركان بعوذا لإمساك. بالعناصر الوسطى من الجوانب، ثم اسحب الجوانب القصيرة بالجوانب القصيرة الأعلى (يشكل) (حادلقلها) (الشكل B). امسك العناصر الوسطى من الجوانب الطويلة ولسحبها (بقوة) حتى تَقفل (الشكل C). ثم اضغط أسفل على الجزء المركزي من قاعدة السرير - مع توجيهها أسفل (الشكل D). (سيُفتح الإطار بالكامل ويُقفل السرير (الشكل E)).

بالملاحظة: تأكد من قفل جميع العناصر المركزية الأربعة لجانب السرير! ال تعمل آلية القفل الجانبي عندما يكون الجزء

السطحي من سرير الأطفال مسطوحاً. لذلك عند قفل الجوانب، يجب رفع الجزء المركزي للقاعدة حتى حال عدم تثبيت الأرضية الرضية.

المعلقة (3)، ث. يركبها باستخدام اللس. حاب (الشكل F) وقم بتأمينها باستخدام المشبك (الشكل G). (ضع التثبيت الداعمة) (4)

داخل (الفتحات في الرضية المعلقة) (الشكلان H و I)، ثم ضع القاعدة (2) (داخل السرير (الشكل) :بالملاحظة ل). الغراض

ث. يت الحزمة أسفل القاعدة - بدءاً من فتحة المدخل (افتح المدخل لربط الحزمة الموجودة أسفل الرضية و L) وانتهاءً بالجانب المقابل.

لتسهيل تركيب الجانب الأخر، يوصى بك سحب جزئياً حول الرضية السالمة، M (ثم إدخال الحزمة في الفتحات وتثبيتها بالشرطة الفيكرو أسفل الرضية (الشكلان N و O). (ربط (الشكلان K المعلقة) (الشكل) (الشكل)

السحب حول الرضية وقلعه بإدخاله في المشبك (الشكل P).

طاوله الغيار

ضع الواح للتثبيت (في إطار طاوله الغيار) 6(حتى يدخل زر القفل الطار (الشكلان R وS).

بالمحظمتسهيل تركيب الزلاقات، فك زوايا مشابك الفيلكرو لطاوله الغيار، وبعد تثبيت الإطار.

أغلق جميع المشابك للوضع طاوله الغيار بالضغط عليها ((بقوغي إطار السرير حتى تنزلق تماماً.

على الجانبين (الشكل T). يجب وضع المشابك البلمستيكية الموجودة على الغطاء ع الجيوب فوق

إطار السرير (الشكل U).

لوحة مع سالل وخطافات للتثبيت

أدخل الخطافات في فتحات اللوحة (8))، ثم ثبتهما فوق إطار السرير (الشكلان W وX).

حامل مقبض السرير وضع

حامل المقبض (في ال أرس الدوار في اتجاه السهم، ثم أدرها 180 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة) (الشكلان Y ثم ثبته بقاعدة الحامل

عن طريق وضعه طريق وضعه في اتجاه السهم وتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة (الشكل AA). ركب الكبيات ثم قم بتعليق الألعاب عليها

(الشكلان AB و AC). ضع الحامل على أحد الجوانب الأربعة على الأية و Z (حاملات.

تثبيت الإطار (الشكل :ملاحظة AD). لتجنب سقوط الحامل على طفلك، تأكد من أن حامل المقبض مع الألعاب مذبّت

بشكل صحيح ومستقر على الإطار!

3. وظائف رسيير الطفل*:

فقل العجل: تشير الأطفال مزود بقلل. للعجلة لقفل العجالت، اضغط على ذراع الفرامل. لفتح رافعة الفرامل (الشكل).

AE).

تعديل القاعدة يحتوي شير الطفل على تعديل الارتفاع قاعدته. لخفض القاعدة، قم بفك مشبك قفل الأزيز وافتح.

الأزيز داخل شير الأطفال مع القاعدة الموضوعه داخل شير الأطفال (الشكل .) AG و AF هي الخطوة التالية، افصل

ال رشطة عن الأرض وضع القاعدة القابلة للتحريك للأطفال (ملاحظة .) AI و AH (الشكل) لضمان الأمان، قم بتوصيل

ال رشطة الموجودة أسفل القاعدة (الشكل AK). عندما تكون القاعدة عند أد.ت مستوى، يمكنك استخدام المدخل

الجانب (الشكل AJ).

4. وظيفة قضيب الألع اب

قضيب الألعاب يعمل بالبطاري 5: 3 قطع AA 1.5X (LR6) ———. فولت (غ ري (مدرج

تركيب /استبدال: البطارية ل تكبيط البطاريات أو استبدالها باستخدام مفك برا عمق بفك غطاء درج. البطارية استبدل استبدل

البطاريات مع الانتباه إبل القطبية وأغلق الدرج باستخدام الغطاء

يحتوي قضيب الألعاب على عدة أزرار بالوظائف: التالية

شدة من الثانية النقرة وستقلل، الفجر بتشغيل الأوبل النقرة ستقوم. الإضاءة تشغيل زر
الضوء إطفاء إبل أخرى مرة الزر فوق النقر سيؤدي. الضوء



يبدأ الزيفيتشغيل الرف الدائري. انقر فوق الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيل الرف الدائري.



سيؤدي الضغط على الزر ابل بدء سلسلة من النغمات الهادئة، بثلاثة مستويات من الصوت عند الضغط على الزر الرابع، يتم إيقاف النغمات

يقوم الزر بتنشيط وظيفة الهـياز بثلاثة مستويات من الشد بعد الضغط على الزر للمرة الزرة الرابعة، يتم إيقاف تشغيل الوظيفة

الصيانة والتنظف:ف

رسير أطفال للسفر ونسيج وسادة قابلة لل
التنظف الكاشطة أو القائمة عمل المونيا أو المبيض أو المنظفات من الأنواع الغليظة يجب تجفيف شير الأطفال المتنقل بإحكام قبل استخدامه أو تخزينه

تعي ري - *الوسادة امسح بقطعة قماش نظيفة بالماء والصابون. ال قم أب دا بالتنظف باستخدام المنظفات الكاشطة أو القائمة عمل المونيا أو المبيض أو المنظفات من الأنواع الغليظة تركها تجف في الهواء

قضيبي ألعاب - * يمسح بقطعة قماش مبللة وصابون. خفيف ال تغمس فياء
اللعاب - * غسيل يدوي عند 40 درجة مئوية كحد أقصى، ال تستخدم المبيض، ال تجف في مجفف ماليس، ال قم بالهـ

الناموسية - غسيل يدوي عند 40 درجة مئوية كحد أقصى، ال تستخدم المبيضات، ال تجف في مجفف ماليس، ال قم. ال تستخدم التنظف الجاف

إطار - نظف الإطار المعين بقطعة قماش ناعمة ونظيفة ومبللة باستخدام صابون خفيف

التخلص من المنتج يش



ري رمز سلة المهملات الموضوع على الجهاز أو العبوة أو المستندات المرفقة إبل أنه ال يجب التخلص من المنتج مع النفايات الأخرى النفايات الأخرى

يجب على المستخدم جلب المعدات البالية إبل نقطة تجميع محددة للمعالجة. المناسبة يمكن العثور على معلومات عن النظام المتوفر لجمع نفايات المعدات.

الكهربائي خدمة العمالء بالمتجر وفي مكتب بلدية المدينة البلدية /

تستخدم كل م : نيل معدات كهربائية وإلك يونية، وبالذات مصدر محتمل للنفايات الخطرة عمل الإنسان والبيئة، حيث يشتمل هذا النوع من المعدات عمل مواد وأشواوب ومكونات. خطر من ناحية أخرى، تعد المعدات البالية مادة قييمة قد تكون مصدرا للمواد القابلة لإعادة التدوير مثل النحاس والقصدير والزجاج والزجاج.

والحديد وغ ريبها .

سيساعد التخلص المناسب من أجهزتكم القديمة في منع حدوث عواقب سلبية على البيئة وصحة الإنسان!

Hyvä asiakas!

Kiitos, että olet ostanut Kinderkraft-tuotteen.

Luomme tuotteita vauvallesi - pitäen aina mielessä turvallisuuden ja laadun varmistukseemme parhaan valinnan mukavuuden.

TÄRKEÄÄ, SÄILYTETTÄVÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN, LUETTAVA HUOLELLISESTI

TURVALLISUUSOHJEET JA VAROTOIMET VARO!

SÄILYTÄ VAROITUS TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN

- **Huomioi tuotteen läheisyydessä olevien avotulien ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden, kuten pattereiden, sähkö- tai kaasuliesien jne. aiheuttama vaara.**
- **Älä käytä tuotetta, jos jokin osa on vaurioitunut, puhjennut tai puuttuu, käytä vain valmistajan hyväksymiä osia.**
- **Älä jätä pinnasänkyyn tai pinnasängyn läheisyyteen mitään sellaista, joka voi muodostaa jalkatuen tai aiheuttaa vauvalle tukehtumis- tai roikkumisvaaran, esim. kaapelit, verhojen tai kaihtimien narut.**
- **Älä käytä pinnasängyssä useampaa kuin yhtä patjaa.**
- **Matkasänky on käyttövalmis vasta, kun lukitusmekanismit on kytketty. Ennen tuotteen käyttöä on tarkistettava huolellisesti, että mekanismit ovat täysin kiinni.**

- Alin asento pinnasängyn pohjalla on turvallisin. Kun vauva alkaa istua itsenäisesti, suosittelemme käyttämään vain tätä tasoa.
- Jos jätät vauvan pinnasänkyyn ilman valvontaa, tarkista aina, että sivusisäänkäynti on suljettu vetoketjulla.
- Patjan paksuuden on oltava sellainen, että sisäkorkeus (mitattuna patjan yläreunasta pinnasängyn rungon yläreunaan) on vähintään 500 mm pinnasängyn pohjan alimmassa kohdassa ja vähintään 200 mm pinnasängyn pohjan ylimmässä kohdassa.
- Patjan enimmäispaksuus: 8 cm
- Jos patja on vaihdettava, sen on oltava 120 x 60 cm. Pituuden ja leveyden on oltava sellaiset, että patjan, sivujen ja päällisen välinen rako on enintään 30 mm.
- Kaikki kiinnityselementit ja liitososat on kiristettävä hyvin asennuksen aikana, tarkistettava säännöllisesti ja kiristettävä tarvittaessa uudelleen.
- Jotta lapsi ei loukkaantuisi onnettomuuden seurauksena, pinnasänkyä ei saa käyttää, kun lapsi pystyy kiipeämään pinnasänkyyn ja sieltä pois.

VAIHTOPÖYTÄ - VAROITUS:

Vaihtopöytä on saatavana vain pinnasänky-mallissa lisävarusteineen.



- **VAROITUS: Älä koskaan jätä lapsi ilman valvontaa.**
- Pinnasängyn pyörät ennen vaihtopöydän käyttöä estää sen.

- Vaihtopöytä on suunniteltu enintään 12 kuukauden ikäisille lapsille, ja se on suunniteltu maksimissaan paino 11 kg.

- Kaikki lisä- tai varaosat saa ainoastaan seuraavasta osoitteesta valmistaja tai jakelija.

TOY ARM WITH PLUSH TOYS - Turvallinen paristojen käyttö: Toy Arm on saatavana vain pinnasängyn malliin, jossa on lisävarusteita.

Kertakäyttöparistot eivät sovellu ladattaviksi. Älä yhdistä erityyppisiä paristoja keskenään tai uusia paristoja käytettyihin paristoihin. Aseta paristot oikean napaisuuden mukaisesti. Poista tyhjentyneet paristot tuotteesta. Älä oikosulje virtalähteen napoja. Paristoja saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Lataa paristot laitteen ulkopuolella.

Luettelo pinnasängyn osista:

1. Lastensängyn runko
2. Taitettava pohja
3. Ripustettu lattia*
4. Ripustetut lattiatuet x4*
5. Laukku
6. Vaihtopöytä *
7. Vaihtokiskot x2 *
8. Paneeli, jossa on korit ja koukut (x2) kiinnitystä varten *
9. Pinnasängyn varsi, jossa 3 pehmolelua *

*Nämä osat ovat saatavilla vain lisävarustemalliin.

1. Pinnasängyn kokoaminen:

Avaa pussin vetoketju ja vedä pinnasänky ulos pussista. Avaa kokoontaitettavan tyynyn tarrakiinnikkeet.

(2). Vedä ulos pinnasänky ja muut sarjassa olevat tavarat. Kun haluat avata kehikon (1), aseta se pyörät alaspäin (kuva A), levitä kulmia niin paljon, että voit tarttua sivujen keskiosiin, ja vedä sitten lyhyempiä sivuja voimakkaasti ylöspäin, kunnes ne lukkiutuvat (kuva B). Tartu pidempien sivujen keskiosiin ja vedä voimakkaasti ylöspäin, kunnes ne lukkiutuvat (kuva C). Työnnä sitten pinnasängyn pohjan keskiosaa alaspäin (kuva D). Runko avautuu kokonaan ja pinnasänky kiinnittyy (kuva E).

HUOMIO: Varmista, että pinnasängyn sivujen kaikki neljä keskiosaa on kiinnitetty! Sivujen lukitusmekanismi ei toimi, jos pinnasängyn pohja on levällään. Siksi sivuja kiinnitettäessä pohjan keskiosan on oltava koholla. Jos saranoitua lattiaa (3) ei ole asennettu, asenna se vetoketjulla (kuva F) ja kiinnitä se soljella (kuva G). Työnnä tukiputket (4) saranoidun lattian reikiin (kuvat H ja I) ja aseta sitten tyyny (2) pinnasängyn sisään.

J). **VAROITUS: Turvallisuuden vuoksi kiinnitä vyöt lattiamaton alle aloittaen sivulta, jossa on aukon sisäänkäynti (avaa se ja kiinnitä vyöt lattian alle) (kuvat K ja L), ja päätyen**

vastakkaiselle puolelle. On suositeltavaa avata osittain vetoketju vastakkaisen puolen asennuksen helpottamiseksi.

ripustettavan lattian ympärille (kuva M), aseta sitten nauhat reikiin ja kiinnitä ne tarranauhaan. Lattian alle (kuvat N ja O). Kiinnitä vetoketju lattian ympärille ja kiinnitä se soljella (kuva P).

2. Lisävarusteiden asennus*:

Vaihtopöytä

Aseta kiinnityssukset (7) vaihtopöydän runkoon (6), kunnes lukituspainike osuu runkoon (kuvat R ja S). **HUOMAUTUS: Helpottaaksesi suksien kiinnittämistä löysää vaihtopöydän tarrakiinnikkeiden kulmia ja sulje kaikki salvat rungon kiinnittämisen jälkeen.** Aseta vaihtopöytä paikalleen painamalla se tiukasti pinnasängyn runkoa vasten, kunnes se on täysin kiinni sivuilla (kuva T). Taskuvuoren muoviklipsin tulee olla kiinni pinnasängyn kehyksessä (kuva U).

Paneeli, jossa on korit ja koukut kiinnitystä varten

Työnnä koukut paneelissa oleviin reikiin (8) ja ota ne sitten kiinni pinnasängyn runkoon (kuvat W ja X).

Kaari pinnasänkyyn

Aseta kaari (9) kääntömekanismin päähän nuolen suuntaan ja käännä sitä sitten 180° vastapäivään (kuvat Y ja Z). Kiinnitä se sitten kaaren pohjaan asettamalla se nuolen suuntaan ja kääntämällä sitä vastapäivään (kuva AA). Asenna pehmolelujen pidikkeet ja ripusta lelut niihin (kuvat AB ja AC). Aseta kaari yhdelle neljästä sivusta kehyksen kiinnitysmekanismiin (kuva AD). **VAROITUS: Jotta kaari ei putoaisi lapsen päälle, varmista, että kaari on kiinnitetty oikein kehykseen ja että se on vakaa!**

3. Cot-toiminto*:

Pyörien tukkiminen: Pinnasängyssä on pyörän lukitus. Lukitseminen tapahtuu painamalla jarruvipua. Poistaaksesi lukituksen, nosta jarruvipua (KUVA AE).

Pohjan asettaminen: Pinnasängyn pohja on säädettävissä korkeussuunnassa. Pohjan laskemiseksi irrota vetoketjukiinnike ja vetoketju, jotka sijaitsevat pinnasängyn sisällä yhdessä keskellä olevan lattian kanssa (KUVAT AF ja AG). Seuraavassa vaiheessa irrota pohjan hihnat ja aseta taitettu pohja pinnasänkyyn (KUVAT AH ja AI). **VAROITUS: Turvallisuuden varmistamiseksi kiinnitä pohjan alla olevat vyöt (KUVA AJ).** Kun pohja on alimmalla tasolla, voidaan käyttää sivusisäänkäyntiä (KUVA AK).

4. Leluvarren toiminto*:

Leluvarsi ladataan paristoilla: 3 x AA (LR6) — 1,5 V (ei sisälly). **Paristojen asentamiseksi/vaihtamiseksi** ruuvaa paristolokeron kansi irti Phillips-ruuvimeisselillä. Vaihda paristot varmistaen oikea napaisuus ja sulje paristolokeron kansi uudelleen.

Käsivarressa on useita painikkeita, joilla on seuraavat toiminnot:



Painike valon kytkemiseksi päälle. Ensimmäinen painallus kytkee valon päälle, toinen painallus vähentää valon voimakkuutta. Napsauttamalla painiketta uudelleen valo sammuu.



Painike käynnistää karusellin. Painikkeen toistuva painaminen pysäyttää karusellin.



Painikkeen painaminen käynnistää sarjan rauhoittavia melodioita, joissa on kolme äänenvoimakkuuden tasoa. Kun painiketta painetaan neljännen kerran, melodia kytkeytyy pois päältä.



Painike käynnistää värinätoiminnon, jossa on kolme voimakkuusastetta. Neljännen painalluksen jälkeen toiminto kytkeytyy pois päältä.

Huolto ja puhdistus

Pinnasängyn ja taitettavan lattian kangas - puhdistu miedolla saippualla ja vedellä. Älä koskaan puhdistu hankaavilla ammoniakkipohjaisilla puhdistusaineilla, valkaisuaineilla tai alkoholipohjaisilla puhdistusaineilla. Pinnasängyn on oltava täysin kuiva ennen käyttöä tai varastointia.

Vaihtopöytä - puhdistu miedolla saippualla ja vedellä. Älä koskaan puhdistu hankaavilla ammoniakkipohjaisilla puhdistusaineilla, valkaisuaineilla tai alkoholipohjaisilla puhdistusaineilla. Anna kuivua.

Lelukaari - pyyhi kostealla liinalla ja miedolla saippualla. Älä upota veteen.

Lelut - käsinpesu max. 40 °C:ssa, ei valkaisua, ei rumpukuivausta, ei silitystä, ja älä pese kemiallisesti.

Runko - Puhdistu metallikehys pehmeällä, puhtaalla ja kostealla liinalla ja miedolla saippualla.

KÄYTETTYJEN LAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Laitteessa, pakkauksessa tai mukana seuraavissa asiakirjoissa oleva yliviivattu roskakorisyömböli tarkoittaa, että tuotetta ei saa heittää pois muun jätteen mukana.



Käyttäjän vastuulla on viedä käytetty laite määrättyyn keräyspisteeseen asianmukaista kierrätystä varten. Tietoja käytettävissä olevasta sähköjätteen keräysjärjestelmästä saa myymälän tiedoista tai kunnan/yhteisön toimistosta.

Jokainen kotitalous käyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja on siten potentiaalinen ihmisille ja ympäristölle vaarallisen jätteen tuottaja.

koska laitteessa on vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja. Toisaalta käytetyt laitteet ovat myös arvokasta materiaalia, josta voidaan ottaa talteen raaka-aineita, kuten kuparia, tinaa, lasia, rautaa ja muita.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen käsittely estää kielteiset vaikutukset ympäristöön ja

ihmisten terveyteen!